OHM

取扱説明書（保証書付）

クッキングスケール

型番：COK-S201-W　品番：07-4845
型番：COK-S201-D　品番：07-4846

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

⚠ 警　告

- 電池を直接はんだ付け、分解、加熱、火に入れるなどしない。発熱、液漏れ、破裂の原因となります。
- 万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときは水で洗った後に直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置くいてください。
- 電池を破棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁する。他の金属や電池と混ぜると発火、破裂の原因となります。
- はかりのすき間に指を入れない。けがをする恐れがあります。
- 絶対に分解や改造、落としたり強いショックを与えない。

⚠ ご使用上の注意

- 保管する際は、計量皿の上に物をのせたり、計量皿に負荷をかけないようにしてください。異常表示など故障する恐れがあります。
- 平らで安定したすべらない場所でご使用ください。不安定な場所でのご使用は、転倒などの危険があります。
- 直射日光のあたる場所や、高熱発生器具（電子レンジやオーブンなど）の近くでのご使用、保管は避けてください。
- 温度変化の激しい場所での保管は避けてください。また、湿度の多い場所や水を掛けたり水気のあるところに置かないでください。
- 10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
- 電池が消耗した時は直ちに新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。

主な仕様

最大計量	2000g
最小計量	3g
最小表示	1g
安定所要時間	約２秒
電源	DC3V コイン形リチウム電池 CR2032x1個
オートパワーオフ	約2分
本体質量	約123ｇ（電池除く）
外形寸法	約（幅）100mm x（高さ）22mm x（奥行）160mm

精度保証範囲
当製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。
ご使用の場合は、はかられた重さに対し下記の範囲で精度を保証いたします。

保証範囲	保証精度
3～500gの範囲で量る場合	±2g
501～2000gの範囲で量る場合	±3g

- 日本の各地域の重力値には若干の差があります。当製品はこの影響を受け、地域により計量値に若干の差が生じます。
- 当製品はご家庭で使用されるために作られたものです。品物などの売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

ご使用方法

各部の名称

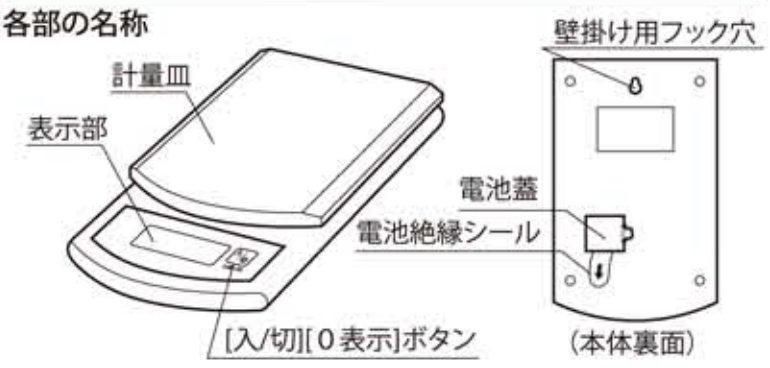

●ご使用の前に
本体裏面の電池絶縁シールを引き抜いてご使用ください。

●通常のはかり方

入/切 0表示 **[入/切][0表示]ボタンを押して電源を入れます。**
[入/切][0表示]ボタンを押してから約2秒後に「０」表示になります。
※電源を入れるときは計量皿の上には何ものせないでください。

計量物を計量皿にのせると重さが表示されます。
※最大表示範囲以上の計量物をのせると「EEEE」と表示されます。

入/切 0表示 **計量物をおろして[入/切][0表示]ボタンを約3秒間長押しすると電源が切れます。**
※[入/切][0表示]ボタンを押し忘れても約2分後に電源が自動的に切れます。

●風袋引き、容器の重さを差し引くはかり方

入/切 0表示 **[入/切][0表示]ボタンを押して電源を入れます。**

容器を計量皿にのせると重さが表示されます。

入/切 0表示 **[入/切][0表示]ボタンを押して表示を「０」にします。**

計量物を容器に入れると計量物だけの重さが表示されます。

入/切 0表示 **計量物、容器をおろして[入/切][0表示]ボタンを約3秒間長押しして電源をきります。**
※容器もおろした時「－」（マイナス）表示されます。

<使用例>：容器に80gの小麦粉と40gの水を入れたい場合

	表示
1.電源を入れます。	0g
2.150gの容器をのせた場合	150g
3.[入/切][0表示]ボタンを押します。	0g
4.80gまで小麦粉を入れます。	80g
5.[入/切][0表示]ボタンを押します。	0g
6.40gまで水を入れます。	40g
7.小麦粉と水の入った容器をおろします。	－230g
8.電源をきります。	

電池の交換方法

1.電池蓋を取り外します。
2.古い電池を細い棒（楊子など）で取り出します。
3.新しい電池を入れます。電池の＋と－の向きを間違えないようにしてください。
4.電池蓋をカッチと音がするまで押して閉めます。

※付属の電池は出荷検査時の動作確認用電池です。
（消耗している場合がありますのでご了承くださ。）
⚠電池を破棄する際はテープなどで絶縁し、お住まいの地域の使用済み電池の処分方法に従って捨てるか、お買い求めの販売店にご相談（処分をご依頼）ください。

保　証　書

商品名　クッキングスケール	★お買い上げ日：　年　月　日
型番：COK-S201-W　品番：07-4845 型番：COK-S201-D　品番：07-4846	保証期間：本体１年間
お客様　ご芳名　様	
お客様　ご住所（〒　-　） 電話　（　）	
修理メモ	
販売店　★住所　店名　電話　印	

（注）★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証規定　無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
   （イ）使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
   （ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
   （ホ）本書のご提示がない場合
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合
   （但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
   （ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
   （チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

OHM　株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp
修理に関するご相談は　修理ご相談センターへ
電話受付　048-992-3970 平日 9：00～17：00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは　お客様相談室 へ
●通話料無料　0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは　048-992-2735
電話受付　平日 9：00～17：00　土曜 9：00～17：00 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

MADE IN CHINA